O p p v a s k m a s k i n

Brukerveiledning

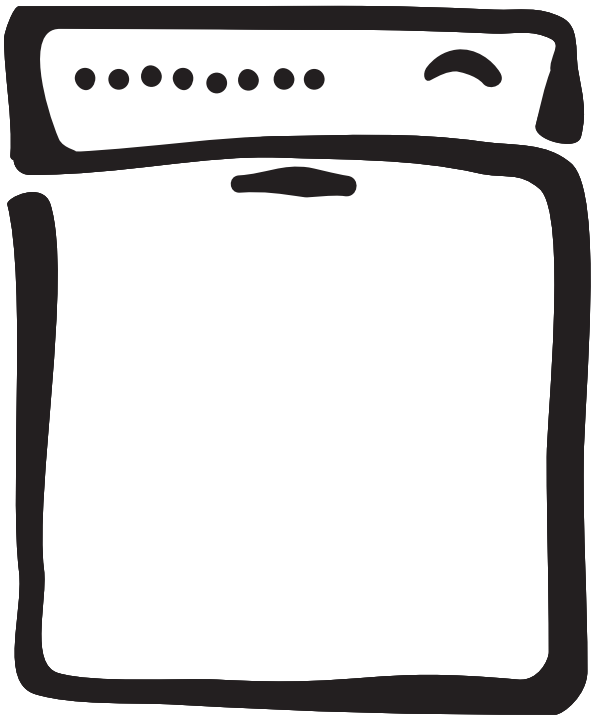

ESF 6238

ANC 822 960 432 - 00 - 0203

NO

Kjære kunde,

vennligst les nøye gjennom denne brukerinformasjonen.
Vær spesielt oppmerksom på sikkerhetsinformasjonene på de første sidene i denne brukerinformasjonen! Oppbevar denne brukerinformasjonen, slik at den kan konsulteres senere. Gi den videre til neste eier ved et eventuelt videresalg av apparatet.

Ved hjelp av advarselstrekanten og/eller signalord (**Advarsel!, Forsiktig!, OBS!**) fremheves informasjoner som er viktige for din egen sikkerhet eller for apparatets funksjonsdyktighet. Det er absolutt nødvendig at disse overholdes.

Nummererte handlingsanvisninger leder deg frem skritt for skritt ved bruk av apparatet.

Etter dette tegnet får du supplerende informasjoner angående betjening og praktisk bruk av apparatet.

Dette tegnet kjennetegner tips og informasjoner angående økonomisk og miljøvennlig bruk av apparatet.

For eventuelle forstyrrelser inneholder denne bruksanvisningen informasjoner om selvstendig avhjelping, se kapittelet "Hva må gjøres hvis...".
Hvis disse informasjonene ikke skulle være tilstrekkelige, så ta kontakt med nærmeste kundeservice.
Ved tekniske problemer står vår kundeservice gjerne til disposisjon.
Les også kapittelet "Service".

Oppvaskmaskinen er utstyrt med det nye vaskesystemet "IMPULSVASKING".
For å oppnå en bedre rengjøring av oppvasken varierer dette vaskesystemet motorturtallet og spyletrykket i løpet av et vaskeprogram. Dermed varierer også støynivået til vaskeprogrammet som pågår.

Innhold

Sikkerhetsinformasjoner 5
Sikring av oppvaskmaskinens dør 6
Avfallsbehandling 7
Økonomisk og miljøvennlig vasking 7
Apparattegning og betjeningspanel 8
Før førstegangs bruk 9
Still inn kalkfilter 10
Påfylling av spesialsalt for kalkfilteret 11
Skyllemiddel 12
Kontrollindikator for skyllemiddel slås på/av 12
Fyll på skyllemiddel 13
Innstilling av skyllemiddeldosering 13
Daglig bruk 14
Innrydding av bestikk og servise 14
Innrydding av bestikk 15
Innsetting av kjeler, panner og store tallerkener 16
Innsetting av kopper, glass og kaffeservise 17
Høydejustering av den øvre kurven 17
Påfylling av oppvaskmiddel 18
Bruke “3 i 1”/ kombinerte oppvaskmiddeltabletter 19
Kompakt-oppvaskmiddel 19
Utvelging av vaskeprogram (programtabell) 20
Starte vaskeprogram 21
Avbryt/avslutt vaskeprogram 21
Pausefunksjon 21
Mengdeautomatikk 21
Stille eller endre starttidsforvalg 21
Utkopling av oppvaskmaskinen 22
Pleie og rengjøring 23
Rengjøring av silene 23
Hva må gjøres hvis... 24
...det vises feilmeldinger. 24
...det er problemer ved bruk av oppvaskmaskinen. 25
...vaskeresultatet ikke er tilfredsstillende. 25
Tekniske data 26
Henvisninger for testinstitutter 27

Innhold

Oppstillings- og tilkoplingsanvisning 29

Sette opp oppvaskmaskinen 29

Integrerbar oppvaskmaskin 29
Oppvaskmaskin for underbygging 30
Frittstående oppvaskmaskiner 30

Tilkopling av oppvaskmaskinen 31

Tilkopling av vann 31
Tillatt vanntrykk 31
Tilkopling av inntaksslange 31
Vannutløp 33
Vannbeskyttelsessystem 34
Elektrisk tilkopling 34
Tilkoplingsteknikk 35

Kundeserviceadresser 36

Garanti 36

Service 39

⚠ Sikkerhetsinformasjoner

Sikkerheten til ELECTROLUX elektriske apparater er i samsvar med anerkjente regler innen teknikk og med loven om apparatsikkerhet. Allikevel synes vi som produsent det er nødvendig å gjøre deg kjent med følgende sikkerhetsinstrukser.

Oppstilling, tilkopling, idriftsettelse

- Oppvaskmaskinen må kun transporteres i stående stilling.
- Kontroller oppvaskmaskinen med hensyn til transportskader. Et apparat med skader må ikke under noen omstendigheter koples til strømnettet. Ta i dette tilfellet kontakt med leverandøren.
- Før idriftsettelse skal det kontrolleres at merkespenningen og strømtypen som er oppgitt på apparatets typeskilt stemmer overens med nettspenningen og strømtypen på oppstillingsstedet. Den elektriske sikringen som er nødvendig, er også oppgitt på typeskiltet.
- Hvordan oppvaskmaskinen stilles opp og tilkoples på forskriftsmessig måte, er beskrevet i kapittelet ”Installasjon". Det må ikke brukes forlengelseskabler eller multistøpsler/-koplinger. Det kan forårsake brann pga. overoppheting.

Barns sikkerhet

- Barn er ofte ikke i stand til å vurdere farene som ligger i omgangen med elektriske apparater. Sørg derfor for at barn er under oppsyn og ikke la barn leke med oppvaskmaskinen – det er fare for at de kan lukke seg inne i maskinen (fare for kvelning!).
- Emballasjedeler (f.eks. folier, isopor) kan være farlige for barn. Fare for kvelning! Hold emballasjedeler borte fra barn.
- Oppvaskmiddel kan føre til etsningsskader i øynene, munnen og svelget og til og med forårsake kvelning! Følg sikkerhetsinformasjonene fra produsentene av oppvask- og rengjøringsmidlene.
- Vannet i oppvaskmaskinen er ikke drikkevann. Hvis det befinner seg rester av oppvaskmiddel i maskinen er det fare for etsningsskader!
- Ved utrangering av oppvaskmaskinen: Trekk ut nettledningens støpsel, skjær av nettledningen og kast den. Ødelegg dørlåsen, slik at døren ikke lenger kan låses.

Generell sikkerhet

- Reparasjoner på oppvaskmaskinen må kun utføres av fagfolk. Ved usakkyndige reparasjoner kan det oppstå betydelige farer for brukeren. Henvend deg til vår kundeservice eller til fagforhandleren hvis en reparasjon er nødvendig.
- Oppvaskmaskinen må ikke under noen omstendigheter tas i bruk hvis nettledningen, inn-/utløpslangen er skadet eller betjeningspanelet, arbeidsplaten eller sokkelområdet er skadet på en slik måte at apparatets indre er åpent tilgjengelig.
- Hvis nettledningen er skadet eller skal skiftes ut mot en lengre ledning, må den skiftes ut av en kundeservice som er autorisert av ELECTROLUX.
- Trekk aldri støpselet ut av stikkontakten ved å holde i kabelen, men alltid ved å holde i støpselet.
- Av sikkerhetsmessige årsaker er ombygginger eller forandringer av oppvaskmaskinen ikke tillatt.
- Påse at oppvaskmaskinens dør alltid er lukket, unntatt ved inn- og utrydding av oppvask. På denne måten unngås det at noen snubler over den åpne døren og skades.
- Hvis oppvaskmaskinen er utstyrt med en knivskuff, må spisse kniver og skarpkantede bestikkdeler legges i knivskuffen.
  Hvis oppvaskmaskinen ikke er utstyrt med en knivskuff, må spisse kniver og skarpkantede bestikkdeler legges i den øvre kurven eller settes i bestikkurven med spissen ned.

Korrekt anvendelse

- Det må kun vaskes husholdningsservise i oppvaskmaskinen. Hvis apparatet brukes til andre formål eller feilbetjenes, bærer prodsenten intet ansvar for eventuelle skader.
- Før bruk av spesialsalt, oppvask- og skyllemiddel skal det kontrolleres at produsenten av disse produktene uttrykkelig tillater at de brukes i oppvaskmaskiner.
- Ikke bruk løsningsmidler i oppvaskmaskinen. Eksplosjonsfare!
- Vannbeskyttelsessystemet beskytter mot vannskader på en pålitelig måte. Her må følgende forutsetninger være oppfylt:
  – Nettilkoplingen må være opprettet også når oppvaskmaskinen er slått av.
  – Oppvaskmaskinen må være installert på forskriftsmessig måte.
  – Vannkranen skal alltid stenges når oppvaskmaskinen ikke passes på i lengre tid, f.eks. grunnet en feriereise.
- Ikke sett deg eller stå på den åpne døren, oppvaskmaskinen kan velte eller ødelegges.
- I tilfelle feil skal først vannkranen stenges, deretter skal oppvaskmaskinen slåes av og nettledningens støpsel trekkes ut av stikkontakten. Ved fasttilkopling: Sikringen(e) skal slåes av hhv. skrusikringene skrues ut.

Sikring av oppvaskmaskinens dør

Oppvaskmaskinen har en dørsikring.
Denne dørsikringen hindrer at barn kan åpne oppvaskmaskinens dør av vanvare.

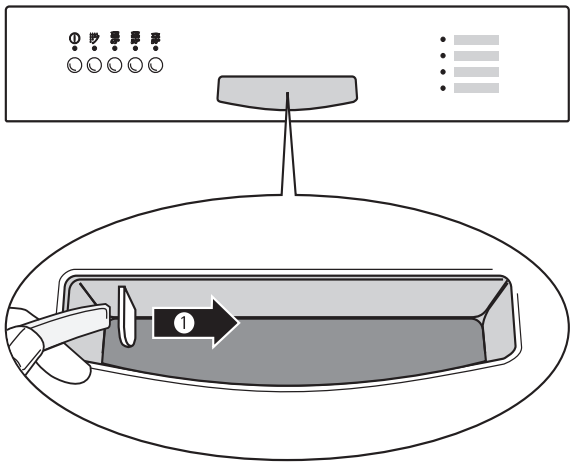

Dørsikringen innstilles slik:

1. Til venstre i dørgrepet er det en liten spak (1). Du sikrer oppvaskmaskinens dør mot utilsiktet åpning ved å skyve denne spaken (f.eks. med skaftet på en skje) til høyre.

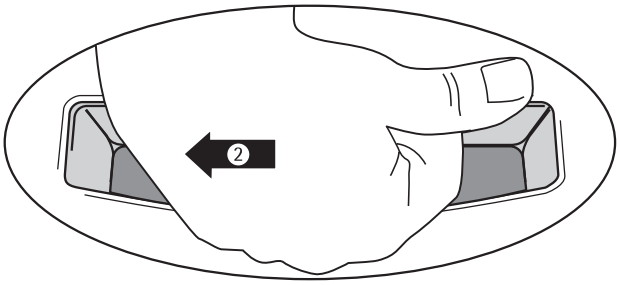

2. Hvis sikringen er på, må du gjøre slik for å åpne oppvaskmaskinens dør
- Skyv først dørgrepet til venstre (2) til du kjenner en svak motstand.
- Deretter trykker du dørgrepet forover.

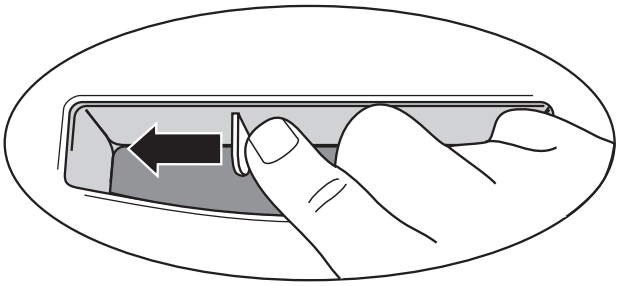

3. Du slår av dørsikringen ved å skyve spaken helt til venstre med fingeren.

Avfallsbehandling

Avfallsbehandling av emballasje-materialet

Oppvaskmaskinens emballasjemateriale skal kastes på forskriftsmessig måte. Alt emballasjemateriale som brukes er miljøvennlig og resirkulerbart.

- Kunststoffdeler er kjennetegnet ved hjelp av internasjonalt standardiserte forkortelser:
  – >PE< for polyetylen, f.eks. emballasjefolie
  – >PS< for polystyren, f.eks. polstringsdeler (prinsipielt KFK-fri)
  – >POM< for polyoksymetylen, f.eks. kunststoff-klemmer
- Kartongdelene er laget av resirkulert papir og skal leveres til papirinnsamling.

Avfallsbehandling av utrangerte apparater

Når oppvaskmaskinen en dag resirkuleres, skal den transporteres til den kommunale avfallsplassen eller til en forretning som fører tilsvarende type produkt. Der vil du kunne levere den inn kostnadsfritt. Forretningen er kun forpliktet til å ta imot den type produkter den selv forhandler, uavhengig av merke og fabrikat. Forhandler forretningen oppvaskmaskiner, plikter der derfor å ta imot din gamle oppvaskmaskin.

Økonomisk og miljøvennlig vasking

- Oppvaskmaskinen må kun koples til varmtvann hvis varmtvannsanlegget ikke varmes opp elektrisk.
- Kalkfilteret må stilles inn korrekt.
- Ikke forhåndsvask oppvasken under rennende vann.
- Hvis oppvaskmaskinen kjøres med lite innhold, beregner mengdeautomatikken den nødvendige vannmengden og forkorter programmets varighet. Det mest økonomiske er imidlertid å kjøre oppvaskmaskinen når den er full.
- Velg vaskeprogrammet avhenging av oppvaskens type og grad av smuss.
- Ikke bruk mer oppvaskmiddel, spesialsalt og skyllemiddel enn det som anbefales av produktprodusentene og i denne bruksanvisningen.

Apparattegning og betjeningspanel

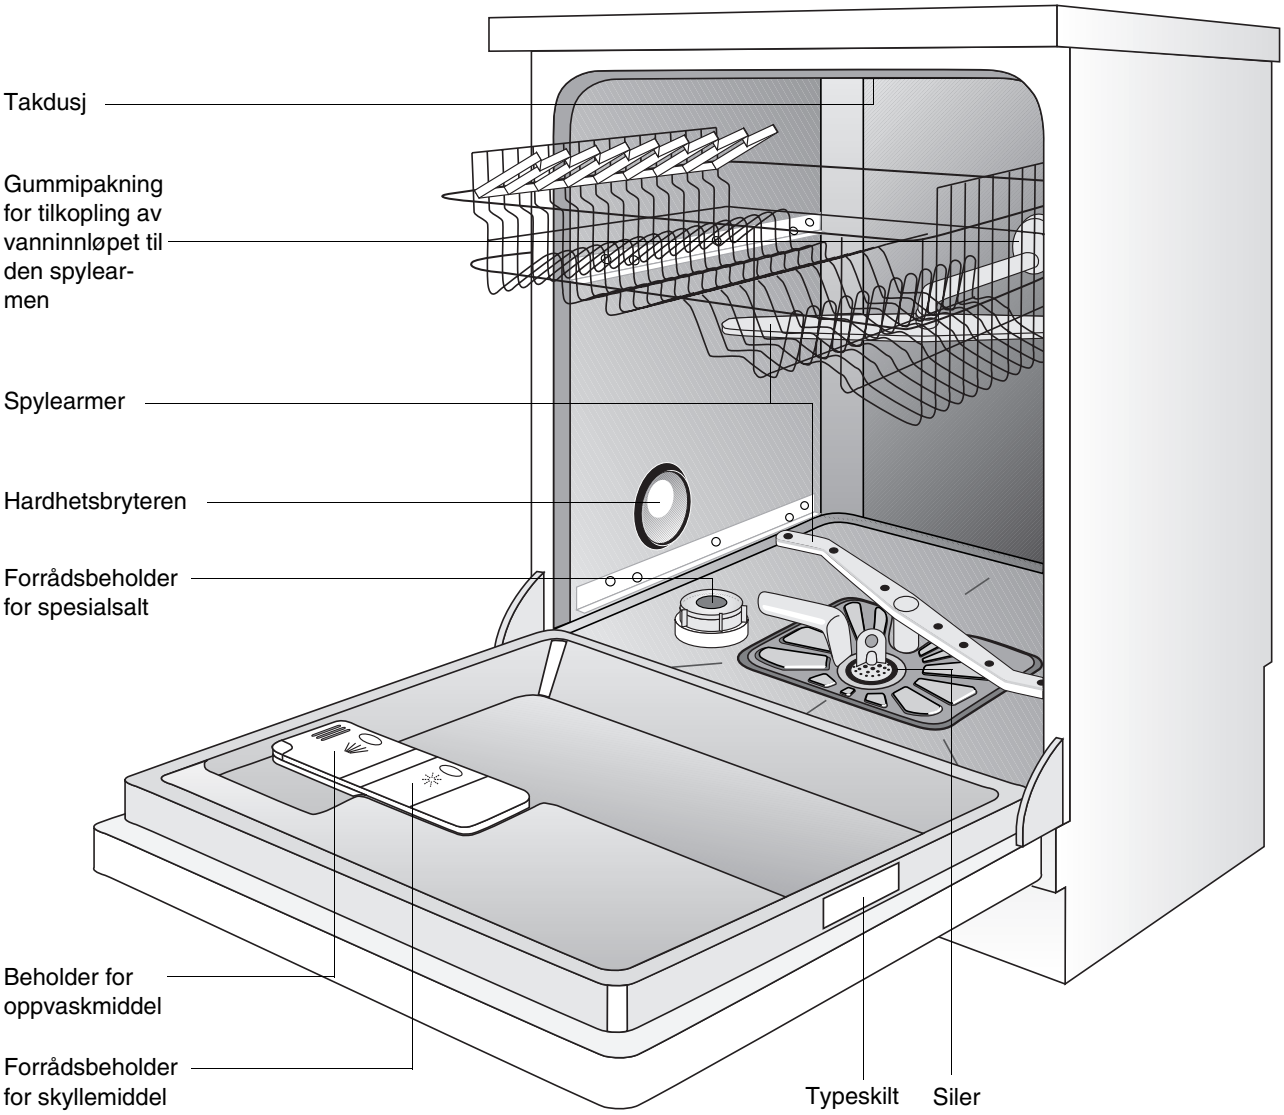

Betjeningspanel

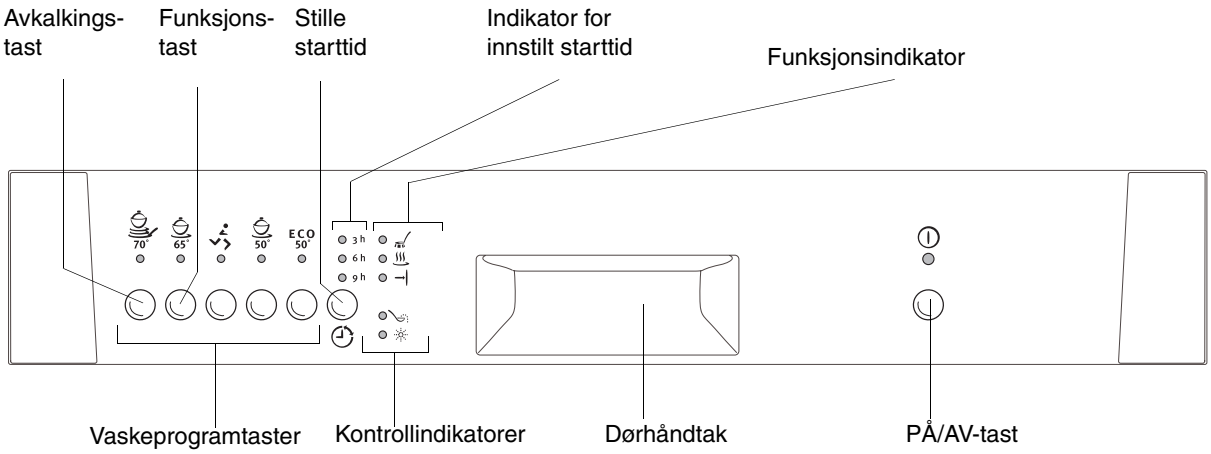

Avkalkings- og funksjonstast: I tillegg til vaskeprogrammet kan du stille inn oppvaskmaskinens vannavkalkningsfunksjon og slå på-/av kontrollampen for skyllemiddelet ved å kombinere disse tastene.

Funksjonsindikatorens 3 lamper
kan vise :

- det valgte vaskeprogrammets aktuelle programsteg.
- eventuell feil ved oppvaskmaskinen.

: Øvre lampe
: Midtre lampe
: Nedre lampe

Kontrollindikatorene har følgende betydning :

	Etterfyll spesialsalt
	Etterfyll glansemiddel

Kontrollindikatorene lyser aldri mens et vaskeprogram pågår.

Før førstegangs bruk

Før bruk skal alle klemmer som oppvaskkurvene sikres med under transporten, fjernes.
Utfør deretter følgende skritt:

1. Innstilling av kalkfilteret
2. Påfylling av spesialsalt for kalkfilteret
3. Påfylling av skyllemiddel

Still inn kalkfilter

For å forhindre kalkavleiringer på oppvasken og i maskinen må det vaskes med bløtt, dvs. kalkfattig vann. Derfor er oppvaskmaskinen utstyrt med et kalkfilter, der vann f.o.m. en hardhet på 4 °d (tyske grader) blir avkalket ved hjelp av spesialsalt.

Ditt lokale vannverk kan informere om vannets hardhet der du bor.
Kalkfilteret innstilles mekanisk med hardhetsgradbryteren og i tillegg elektronisk med tastene i betjeningspanelet.

Vannets hardhet			**Innstilling av hardhetstrinnet**		**Antall blink**
i °d[1])	**i mmol/l[2])**	**Område**	**mekanisk**	**elektronisk**	
41 - 50	7,3 - 9,0	IV	1	5	5
30 - 40	5,3 - 7,2	IV		4	4
19 - 29	3,3 - 5,2	III/IV	0*	3*	3
4 - 18	0,7 - 3,2	I/II/III		2	2
mindre enn 4	mindre enn 0,7	I		1 salt ikke nødvendig	1

1)(°d) tyske grader, mål for hardhet på vann
2)(mmol/l) millimol per liter, internasjonal enhet for hardhet på vann
*innstilling fra fabrikken

Still inn kalkfilteret som vist i tabellen etter hardhetsgraden på vannet der du bor:

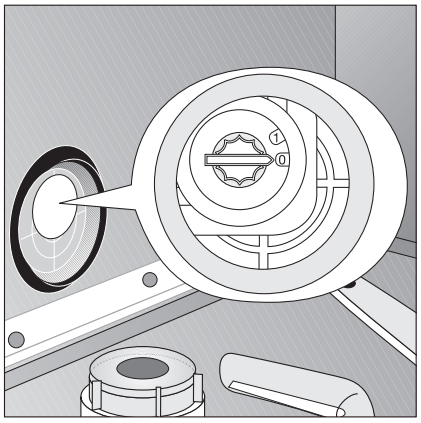

Innstillingen av hardhetsgraden kan bare foretas når intet vaskeprogram pågår. Hvis du ved en feiltagelse har startet et program (en LED-lampe lyser kontinuerlig), må programmet slettes ved å trykke den henholdsvise tasten.

1. Oppvaskmaskinen må være avslått.
2. **Mekanisk innstilling:**
   Åpne oppvaskmaskinens dør.
3. Ta den nedre kurven ut av oppvaskmaskinen.
4. Drei hardhetsgradbryter på O eller 1.
5. Sett nedre kurv inn igjen.
6. **Elektronisk innstilling:**
   Trykk inn kalkfilter- og funksjonstasten samtidig og hold inne.
7. Trykk i tillegg på PÅ/AV-tasten.
8. LED-indikatorene for kalkfilter- og funksjonstasten blinker.
9. Trykk en gang til på kalkfiltertasten.
   – LED-indikatoren på kalkfiltertasten lyser først 5 sekunder, så begynner den å blinke.
   – Antall blink tilsvarer det innstilte hardhetstrinnet.
   – Disse blinkene blir gjentatt flere ganger etter 5 sekunders pause.
10. Hvert videre trykk på kalkfiltertasten høyner hardhetstrinnet med 1.
    (Unntak: Etter hardhetstrinn 5 kommer hardhetstrinn 1).
    – Når du endrer hardhetstrinn lyser LED-indikatoren på kalkfiltertasten som bekreftelse i 5 sekunder, så begynner den å blinke igjen.

– Antall blink tilsvarer det nye innstilte hardhetstrinnet.
– Disse blinkene blir gjentatt flere ganger etter 5 sekunders pause.

11. Hvis hardhetstrinnet er riktig innstilt, trykker du på PÅ/AV-tasten.
Dermed er hardhetstrinnet lagret.

Påfylling av spesialsalt for kalkfilteret

⚠ Bruk kun spesialsalt for oppvaskmaskiner. Fyll aldri andre salttyper (f.eks. vanlig salt) eller oppvaskmaskin-vaskemiddel i saltbeholderen. Dette vil ødelegge kalkfilteret.
Kontroller alltid før påfylling at det virkelig er spesialsalt som fylles på.

Fyll på spesialsalt:

- Før førstegangs idriftsettelse av oppvaskmaskinen
- Når kontrollindikatoren lyser på betjeningspanelet.

ⓘ Hvis vannhardheten der du bor ligger på under 4 °dtt, er det ikke nødvendig å fylle på spesialsalt.

1. Åpne døren, ta ut den nedre kurven.
2. Skru opp lukkehetten på saltbeholderen ved å dreie den mot urviseren.
3. **Kun ved førstegangs idriftsettelse:**
Fyll saltbeholderen full med vann.
4. Sett den medfølgende trakten på forrådsbeholderens åpning.
Fyll spesialsalt i forrådsbeholderen via trakten, kapasiteten er alt etter saltets grovhet ca. 1,0-1,5 kg. Ikke fyll for mye spesialsalt i beholderen.

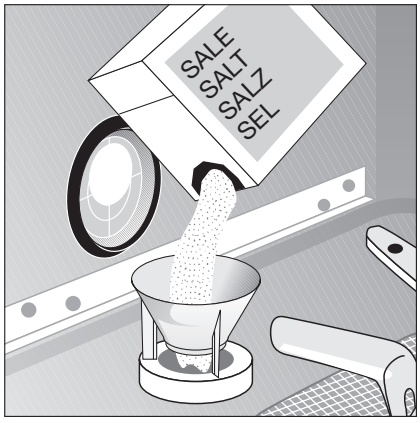

ⓘ Vannet som fortrenges ved påfylling av spesialsalt renner ut av saltbeholderen og ned i bunnen i oppvaskmaskinens indre. Dette er ikke farlig, da dette vannet pumpes bort når et vaskeprogram startes igjen.

5. Vask bort saltrester fra forrådsbeholderens åpning.
6. Skru igjen lukkehetten ved å dreie den med urviseren til anslag. Hvis dette ikke gjøres kommer det spesialsalt inn i vaskevannet. Dette kan føre til at glassene blir matte. Kjør derfor et skylleprogram etter å ha fylt i spesialsalt. På denne måten skylles saltvann og saltkorn i oppvaskrommet bort.

ⓘ Avhengig av saltets grovhet kan det vare noen timer før saltet har blitt oppløst i vannet og kontrollindikatoren Spesialsalt slukker igjen. Innstillingen av kalkfilteret og dermed av saltforbruket er avhengig av vannhardheten på stedet.

Skyllemiddel

Ved hjelp av skyllemidlet får man skinnende kjøreler uten flekker og klare glass.

Du har 2 muligheter for å tilføre skyllemidlet:

- Hvis du benytter oppvaskmiddel og skyllemiddel separat, fyll skyllemidlet i beholderen for skyllemiddel.
  Vær i dette tilfelle oppmerksom på at
  – beholderen for skyllemidlet aldri må være tom.
  – doseringen for skyllemidlet må innstilles.
- Hvis du benytter oppvaskmiddel som allerede inneholder skyllemidlet, fyll dette i beholderen for oppvaskmidlet.
  Vær i dette tilfelle oppmerksom på at
  – beholderen for skyllemidlet må være tom for å unngå overdosering.
  – du kan slå av kontrollindikatoren. På grunn av den tomme beholderen ville kontrollindikatoren ellers lyse kontinuerlig.

⚠ Anvend kun merke-skyllemiddel for oppvaskmaskin. Fyll aldri andre midler (f.eks. eddikessens) eller glansemiddel i beholderen for skyllemidlet. Dette ville skade maskinen.

Kontrollindikator for skyllemiddel slås på/av

1. Maskinen må være slått av.
2. Trykk inn kalkfiltertasten og funksjonstasten samtidig og hold dem inne.
3. Trykk i tillegg på PÅ/AV-tasten.
   LED-indikatorene for kalkfiltertasten og funksjonstasten blinker.
4. Trykk en gang til på funksjonstasten.
   LED-indikatoren for funksjonstasten blinker.
5. Indikatoren →| viser den momentane innstillingen:

Indikator →| blinker:	Kontrollindikator slått på (forhåndsinnstilling fra fabrikken)
Indikator →| blinker ikke:	Kontrollindikator slått av

6. Trykk på funksjonstasten slår kontrollindikatoren på hhv. av.
7. Når kontrollindikatoren er stilt inn, trykk i tillegg på PÅ/AV-tasten.
   Innstillingen for kontrollindikatoren er da lagret.

Fyll på skyllemiddel

Hvis du benytter oppvaskmiddel og skyllemiddel separat, fyll på skyllemiddel:

- Før første gang oppvaskmaskinen tas i bruk.
- Hvis kontrollindikatoren lyser på betjeningspanelet.

Beholderen for skyllemiddel befinner seg på innsiden av døren på oppvaskmaskinen.

1. Åpne døren.
2. Trykk med fingeren på frigjøringsknappen for skyllemiddelbeholderen.
3. Vipp dekselet på skyllemiddelbeholderen helt opp.

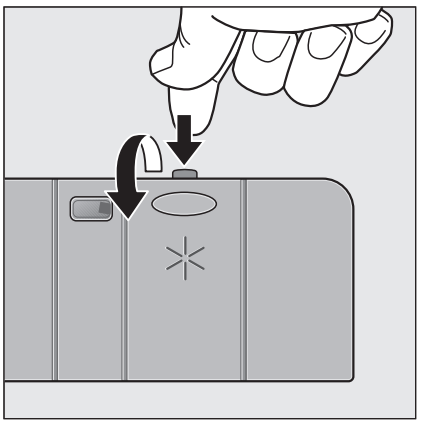

4. Fyll på skyllemiddel nøyaktig opp til markeringen "max"; dette tilsvarer en påfyllingsmengde på ca. 140 ml.
5. Lukk dekselet igjen og trykk inntil det griper i lås.
6. Hvis skyllemiddel har rent ut på siden, tørkes dette opp med en klut. Hvis ikke, fører det til for mye skumdannelse under skyllingen.

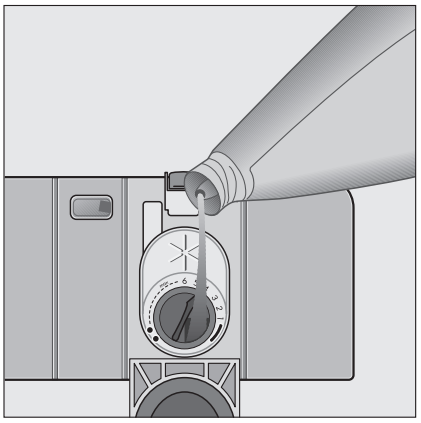

Innstilling av skyllemiddeldosering

Under oppvasken blir skyllevannet tilført skyllemiddel fra skyllemiddelbeholderen. Doseringen kan innstilles fra 1 til 6. Fra fabrikken er doseringen innstilt på "4". Doseringen bør bare endres hvis det vises striper, melkeaktige flekker eller inntørkede vanndråper på glass og service.

1. Åpne døren på oppvaskmaskinen.
2. Trykk med fingeren på frigjøringsknappen for skyllemiddelbeholderen.
3. Vipp dekselet på skyllemiddelbeholderen helt opp.
4. Still inn doseringsmengde.
5. Lukk dekselet igjen og trykk inntil det griper i lås.
6. Hvis skyllemiddel har rent ut, tørkes dette opp med en klut.

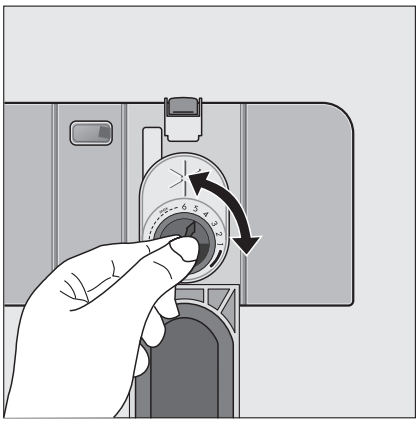

Daglig bruk

- Må det etterfylles spesialsalt eller skyllemiddel?
- Innrydding av oppvask i oppvaskmaskinen
- Påfylling av oppvaskmiddel for oppvaskmaskiner
- Utvelging av egnet vaskeprogram for bestikk og servise
- Starting av vaskeprogram

Innrydding av bestikk og servise

⚠ Svamper, oppvaskkluter og alle andre gjenstander som kan suges fulle med vann, må ikke vaskes i oppvaskmaskinen.

For vasking i oppvaskmaskinen er følgende bestikk-/servisetyper	
ikke egnet:	**delvis egnet:**
– Bestikk med tre-, horn, porselen- eller perlemorsskaft – Ikke varmebestandige kunststoffdeler – Eldre bestikk med temperaturømfintlig kitt – Limte servise- eller bestikkdeler – Tinn- hhv. Kobbergjenstander – Blykrystallglass – Rustømfintlige ståldeler – Tre-/frokostbrett – Kunsthåndverks-gjenstander	– Steintøyservise må kun vaskes i oppvaskmaskinen hvis dette tillates uttrykkelig av produsenten. – Overglasur-dekorasjoner kan blekne etter svært hyppig maskinvask. – Sølv- og aluminiumsdeler misfarges ofte ved maskinvask. Matrester som f.eks. eggehvite, eggeplomme og sennep forårsaker ofte misfarginger hhv. flekker på sølv. Sølv skal derfor alltid rengjøres omgående for matrester hvis det ikke skal vaskes umiddelbart etter bruk. – Enkelte glasstyper kan bli matte etter hyppig maskinvask

- Før oppvasken ryddes inn skal:
  – Større matrester fjernes.
  – Kjeler med fastbrente matrester legges i bløt.
- Ved innrydding av servise og bestikk skal følgende tas hensyn til:
  – Serviset og bestikket må ikke hindre spylearmene i å dreies.
  – Hule beholdere som kopper, glass, kjeler osv. skal settes inn med åpningen ned, slik at det ikke kan samles vann i fordypninger eller dype bunner
  – Servise og bestikkdeler må ikke ligge i hverandre eller dekke over hverandre
  – For å unngå glasskader må glass ikke berøre hverandre
  – Små gjenstander (f.eks. lokk) skal legges i bestikkurven

Innrydding av bestikk

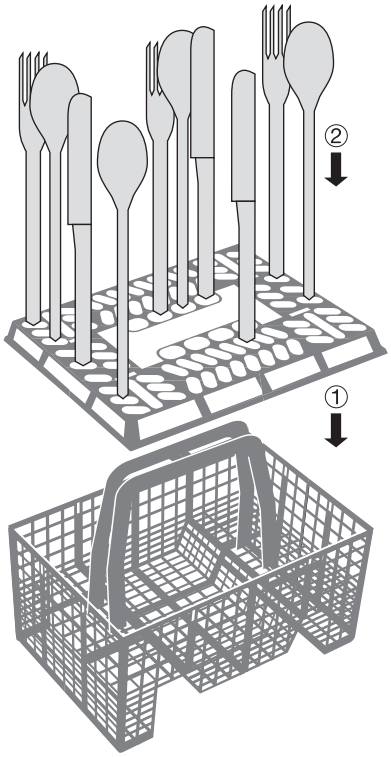

⚠ Lange, **spisse bestikkdeler** kan utgjøre en fare i bestikkurven, spesielt for barn (se sikkerhetsinformasjonene). Slike deler skal derfor legges i iden øvre kurven.

For at alle bestikkdeler skal omskylles av vannet bør

1. gitterinnsatsen settes på bestikkurven
2. korte kniver, gafler og skjeer settes inn i bestikkurvens gitterinnsats med skaftet ned.

Noen oppvaskmaskinmodeller er utstyrt med bestikkurver uten bestikkgitter.

Innsetting av kjeler, panner og store tallerkener

Sett større og sterkt skittent servise i den nedre kurven (tallerkner med tverrsnitt på inntil 29 cm).

Oppvaskmaskinen din har en nedre kurv av en av de to følgende variantene:

Variant 1: Den bakre tallerkeninnsatsen i nedre kurv kan tas ut

For å lettere kunne plassere større servisedeler kan
- den bakre takkerkeninnsatsen taes ut av den nedre kurven.
- bestikkurven forskyves til siden i den nedre kurven.

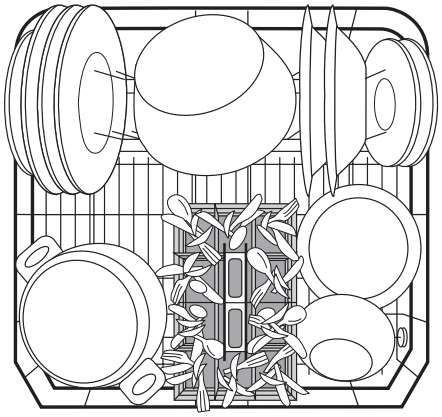

Variant 2: Den bakre tallerkeninnsatsen i nedre kurv er sammenleggbar

For lettere å kunne plassere større servisedeler kan,
- begge pinneradene i den bakre tallerkeninnsatsen legges ned.
- bestikkurven forskyves til siden i den nedre kurven

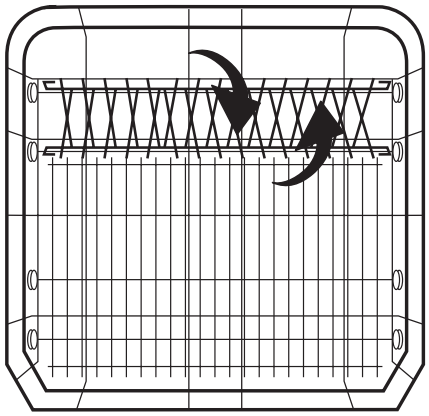

Innsetting av kopper, glass og kaffeservise

Plasser mindre, ømfintlig servise i den øvre kurven og lange, spisse bestikkdeler i knivskuffen.

- Plasser servisedelene på og under de oppslåbare kopp-hyllene på en slik måte at delene er forskjøvet i forhold til hverandre og vaskevannet kommer i berøring med alle delene.
- Ved høye servisedeler kan kopp-hyllene slåes opp.
- Vin-, champagne- og konjakkglass skal lenes mot eller henges inn i innsnittene i kopp-hyllene.
- Glass, krus osv. kan også settes på de to pinnerekkene på venstre side i den øvre kurven.

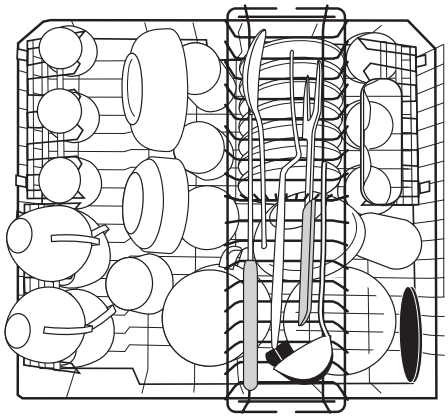

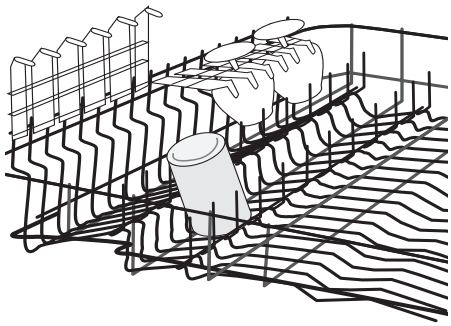

Høydejustering av den øvre kurven

	Maksimal høyde på serviset i	
	den øvre kurven	**den nedre kurven**
ved løftet øvre kurv	22 cm	30 cm
ved senket øvre kurv	24 cm	29 cm

Høydejusteringen kan også utføres når det er servise i kurvene.

Senking av den øvre kurven:

1. Trekk den øvre kurven helt ut.
2. Løft den øvre kurven til anslag og senk den loddrett. Kurven blir stående i nedre posisjon.

Heving av den øvre kurven:

1. Trekk den øvre kurven helt ut.
2. Løft den øvre kurven til anslag og senk den loddrett. Kurven blir stående i øvre posisjon.

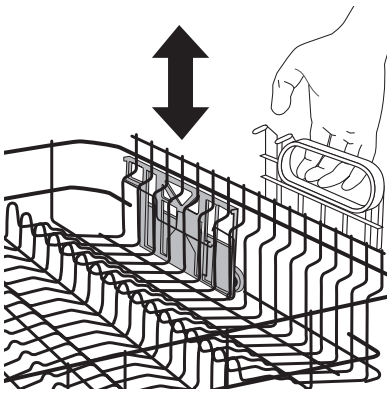

Påfylling av oppvaskmiddel

Anvend kun oppvaskmiddel for oppvaskmaskin.

Fyll i oppvaskmiddel:

Innen et oppvaskprogram starter (ikke ved programmet Forskylling). Under programforløpet blir oppvaskvannet tilført oppvaskmiddel.

Ta hensyn til produsentens anbefalinger for dosering og oppbevaring som er angitt på oppvaskmiddelets emballasje.

Beholderen for oppvaskmiddel befinner seg på innsiden av døren.

1. Hvis dekselet er lukket:
Trykk på frigjøringsknappen (1).
Dekselet åpnes.

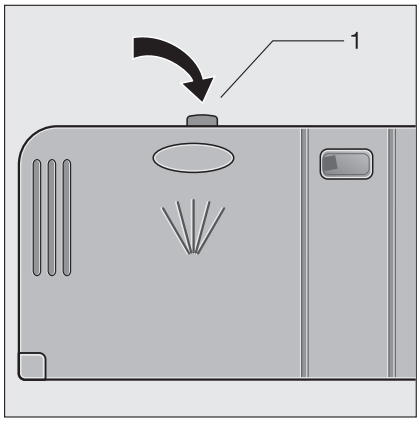

2. Fyll oppvaskmiddel i beholderen for oppvaskmiddel. Markeringslinjene tjener som hjelp ved doseringen:
"20" tilsvarer ca. 20 ml oppvaskmiddel,
"30" tilsvarer ca. 30 ml oppvaskmiddel.

3. Lukk dekselet igjen og trykk inntil det griper i lås.

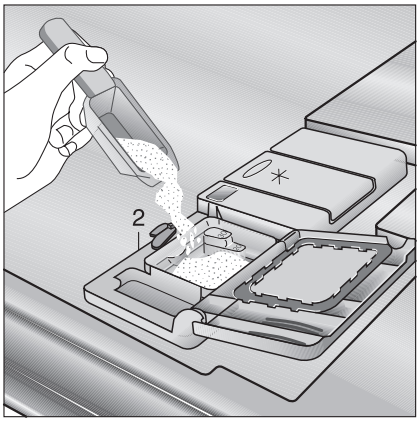

Ved sterkt tilsmusset servise fylles ekstra oppvaskmiddel i tilleggskammeret (2). Dette oppvaskmiddelet tas i bruk allerede under forskylling.

Bruke “3 i 1”/ kombinerte oppvaskmiddeltabletter

Generelle råd

Disse produktene er tabletter med kombinert oppvask/skyllemiddel og saltfunksjon.

1. Før du bruker disse produktene bør du undersøke om vannhardheten i vannet fra ditt forsyningsverk er i overensstemmelse med de anbefalinger produsenten gir (på pakken) for bruk av disse produktene.
2. Disse produktene bør brukes i nøye overensstemmelse med oppvaskmiddelprodusentens instruksjoner.

Ikke plasser tablettene i rett i maskinrommet eller i bestikk-kurven, da dette vil føre til et dårligere vaskeresultat. Tablettene bør plasseres i vaskemiddelbeholderen.

3. Hvis du får problemer første gang du bruker “3 i 1”-produktene, kan du ta kontakt med oppvaskmiddelprodusenten via kundeservice (telefonnummeret står på produktemballasjen.

Viktig henvisning

Hvis du bruker kombinasjonsprodukter, har du ingen nytte av indikatorlampene for skyllemiddel og salt. Det kan derfor være nyttig å slå av skyllemiddel-indikatoren - vær oppmerksom på at dette bare er mulig på noen oppvaskmaskiner - og velg lavest mulige innstilling for vannhardhet.

Les i bruksanvisningen for mer informasjon.

Hvis du bestemmer deg for å gå over til å bruke et vanlig oppvaskmiddelsystem, anbefaler vi at du

- fyller opp både salt- og skyllemiddelbeholderne.
- stiller inn vannhardheten til høyest mulig posisjon og lar maskinen gå tre normale oppvasksykluser uten servise.
- etterjusterer innstillingen av vannhardheten igjen i samsvar med forholdene der du bor (les i bruksanvisningen).

Kompakt-oppvaskmiddel

Avhengig av deres kjemiske sammensetning kan vaskemidler for oppvaskmaskiner inndeles i to grunnleggende typer:

– **vanlig**, alkalisk **oppvaskmiddel** med etsende bestanddeler
– lavalkaliske **kompakt-oppvaskmiddel** med naturlige enzymer

Bruk av 50 °C-vaskeprogrammer sammen med kompaktoppvaskmidler skåner miljøet og behandler servise og kjøkkentøy med varsomhet ettersom vaskeprogrammene er spesielt tilpasset de smussløsende egenskapene i kompaktoppvaskmidlenes enzymer. Når 50 °C-vaskeprogrammene brukes sammen med kompaktoppvaskmidler oppnås samme oppvaskresultat som man ellers kun oppnår med 65 °C-programmer.

Oppvasktabletter

Oppvasktabletter fra forskjellige produsenter oppløses etter forskjellig lang tid. Derfor kan noen rengjøringstabletter ikke utfolde hele rengjøringspotensialet i kortprogrammer. Av denne grunn skal alltid vaskeprogrammene med forskylling kjøres når det brukes rengjøringstabletter

Utvelging av vaskeprogram (programtabell)

Velg ut det vaskeprogrammet som er egnet ved hjelp av denne tabellen:

Type oppvask:	**Middagsservise og kokekar**				**Kjøreler uten kokekar**
i tillegg:	–	–	Med temperaturømfintlig servise		–
Type smuss:	sterkt tilsmusset, inntørkede matrester	sterkt til normalt tilsmusset,	normalt skittent		kjøreler som nettopp er brukt, normalt til lett tilsmusset
			spesielt velegnet ved bruk av kompaktoppvaskmidler		
Egnet vaskeprogram:	⇩	⇩	⇩	⇩	⇩
	70°	65°	50°	ECO 50° 3) 4)	5)
Programforløp: 1)	Forskylling Vask 2x mellomskylling Klarskylling Tørking	Forskylling Vask Mellomskylling Klarskylling Tørking	Forskylling Vask Mellomskylling Klarskylling Tørking	Forskylling Vask Mellomskylling Klarskylling Tørking	– Vask – Klarskylling –
Forbruksverdier: 2)	⇩	⇩	⇩	⇩	⇩
Varighet	115 – 125 minutter	95 - 105 minutter	90 - 100 minutter	140 - 150 minutter	30 minutter
Energi	2,0 - 2,2 kWh	1,35 - 1,55 kWh	1,05 - 1,24 kWh	0,95 - 1,05 kWh	0,8 kWh
Vann	21 liter	14 - 16 liter	14 - 16 liter	14 - 16 liter	8 liter

1) Det er forskjellig støynivå på vaskeprogramavsnittene, da oppvasken vaskes sterkere i kort tid under enkelte vaskeprogramavsnitt, slik at den blir renere.

2) Forbruksverdiene ble fastlagt under standardforhold. De er avhengige av mengden av oppvask i kurvene. Avvik er derfor mulig i praksis.

3) Testprogram

4) Vaskeprogrammet ECO 50° vasker normalt tilsmussede kjøreler med meget lavt energiforbruk.

Hvis kjørelene skal vaskes på kortere tid, kan du alternativt bruke vaskeprogrammet 50° .

5) Dette programmet er ikke egnet ved inntørkede matrester.

Starte vaskeprogram

1. Kontroller om serviset og bestikket er plassert i oppvaskmaskinen på en slik måte at spylearmene kan rotere fritt.
2. Åpne vannkranen helt.
3. Lukk døren.
4. Trykk på På/Av-tasten. På/Av-tastens indikator lyser.
5. Trykk på programtasten for ønsket program (se "programtabell"). Programindikatoren lyser. En eller to lamper i multidisplayet blinker.
   Programmet kan endres mens dette pågår. Etter ca. 6 sekunder starter det valgte vaskeprogrammet. Funksjonsindikatoren viser alltid aktuelt programsteg.

Hvis øvre og/eller midtre lampe i funksjonsindikatoren blinker etter programstart, viser vi til avsnittet "Hva må gjøres hvis... .

Avbryt/avslutt vaskeprogram

Du bør ikke avbryte et aktivt vaskeprogram hvis det ikke er absolutt nødvendig. Når døren lukkes igjen, blir luften som har trengt inn kraftig oppvarmet, og da kan den utvide seg. Dermed kan det komme vann ned i bunnkaret, slik at vannbeskyttelsessystemet eventuelt utløses.

Avbryt vaskeprogrammet ved å åpne oppvaskmaskinens dør

Det kan komme ut varm damp når du åpner døren. Forbrenningsfare! Åpne døren forsiktig.

1. Åpne oppvaskmaskindøren. Vaskeprogrammet stanser.
2. Lampene i funksjonsindikatoren blinker.
3. Lukk døren. Vaskeprogrammet fortsetter.

Avslutt vaskeprogram

1. Trykk på tasten for det aktive vaskeprogrammet og hold den inne inntil programindikatoren slukker.
2. Slipp programtasten, vaskeprogrammet avsluttes.

Pausefunksjon

Pausefunksjonen kan kun utføres før programavsnittet tørk. Hvis pausefunksjonen aktiveres under programavsnittet tørk, avsluttes vaskeprogrammet.

Med pausefunksjonen kan vaskeprogrammet stanses midlertidig:

1. Trykk på På/Av-tasten. Vaskeprogrammet stanser.
2. Alle indikatorer slukker.
3. Når vaskeprogrammet skal fortsette etter en kort tid, trykker du på På/Av-tasten på ny. Vaskeprogrammet fortsetter.

Vaskeprogrammet bør ikke stanses lenge, for da må det avkjølte vaskevannet varmes opp på ny, og dermed stiger energiforbruket.

Mengdeautomatikk

Hvis det startes et vaskeprogram selv om det kun er lite oppvask i den øvre og nedre kurven, tilpasser en intelligent elektronikk vaskevannets mengde og vaskeprogrammets varighet til oppvaskmengden. På denne måten er det mulig å vaske selv lite oppvask raskt og økonomisk. Ved halvfull maskin (6 standardkuverter) spares det opp til 2 liter vann og 0,2 kWh strøm.

Stille eller endre starttidsforvalg

Med forvalg av starttid kan du velge om et vaskeprogram skal begynne om 3, 6 eller 9 timer.

1. Trykk på På/Av-tasten
2. Stille starttidsforvalg:
   Trykk på tasten for tidsforvalg ⏲ inntil indikatoren ved siden av ønsket timetall lyser.
   – **Endre starttidsforvalg**:
     Så lenge vaskeprogrammet ikke er begynt, kan du endre valgt starttid ved å trykke på tasten for tidsforvalg ⏲ .
   – **Slå av starttidsforvalg**:
     Så lenge vaskeprogrammet ikke er begynt, kan du slå av starttidsforvalget. Trykk på tasten for starttidsforvalg ⏲ inntil ingen av de tre indikatorene lenger lyser. Det valgte vaskeprogrammet begynner omgående.
3. Trykk på tasten for ønsket vaskeprogram. Programindikatoren lyser.
4. Vaskeprogrammet begynner etter valgt antall timer.

Utkopling av oppvaskmaskinen

Slå først av oppvaskmaskinen når →| lyser på programforløpsindikatoren.

1. Trykk PÅ/AV-tasten ⏻. Indikatoren for PÅ/AV-tasten ⏻ slukker.

⚠ Når døren åpnes kan det umiddelbart etter programmets slutt komme ut varm damp. Derfor:

2. Åpne døren forsiktig.

Utrydding av oppvasken

ℹ

- Varmt servise er ømfintlig mot støt/slag. La derfor oppvasken kjøle ned før den ryddes ut.
- La oppvasken stå i oppvaskmaskinen i ca. 15 minutter etter programmets slutt, slik at den kan tørke og kjøles ned.
- Rydd først ut av den nedre kurven og deretter av den øvre kurven. På denne måten unngår man at resterende vann fra den øvre kurven drypper ned på oppvasken i den nedre kurven og etterlater vannflekker.

Pleie og rengjøring

⚠ Det må ikke under noen omstendigheter brukes vanlige møbelpleie- eller aggressive rengjøringsmidler.

- Oppvaskmaskinens betjeningsdeler skal ved behov kun rengjøres med en myk klut og varmt, rent vann.
- Innvendige beholdere, dørpakningen og vanninnløpet skal av og til kontrolleres med hensyn til smuss og om nødvendig rengjøres.

Rengjøring av silene

ⓘ Silene i oppvaskrommets bunn rengjøres i høy grad av seg selv.
Allikevel skal silene kontrolleres og rengjøres fra tid til annen. Skitne siler fører til et dårligere vaskeresultat.

1. Åpne døren, ta ut den nedre kurven.
2. Silsystemet i oppvaskmaskinen består av grov-/finsil, mikrofilter og flatesil. Via håndtaket på mikrofilteret kan silsystemet åpnes og taes ut.
3. Sving håndtaket ca. ¼ omdreining mot urviseren og ta det ut.
4. Ta tak i grov-/finsilens (1/2) håndtakåpning og trekk den ut av mikrofilteret (3)
5. Rengjør alle siler grundig under rennende vann.
6. Ta flatesilen (4) ut av oppvaskrommets bunn og rengjør den grundig på begge sider.
7. Sett flatesilen inn i oppvaskrommets bunn igjen
8. Sett grov-/filsilen inn i mikrofilteret og sett det sammen.
9. Sett i silkombinasjonen og lås den ved å svinge håndtaket med urviseren til anslag. Påse at flatesilen ikke stikker opp fra oppvaskrommets bunn.

⚠ Det må ikke under noen omstendigheter vaskes uten siler.

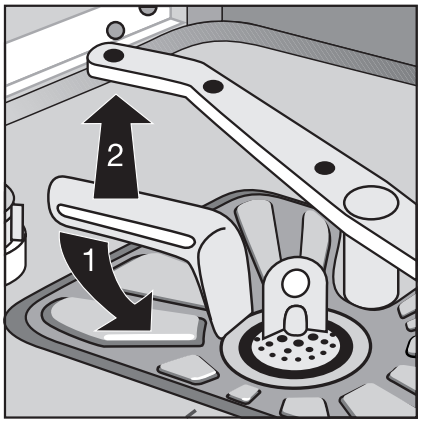

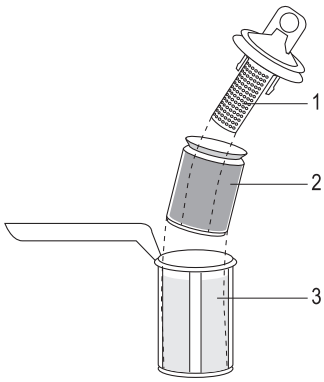

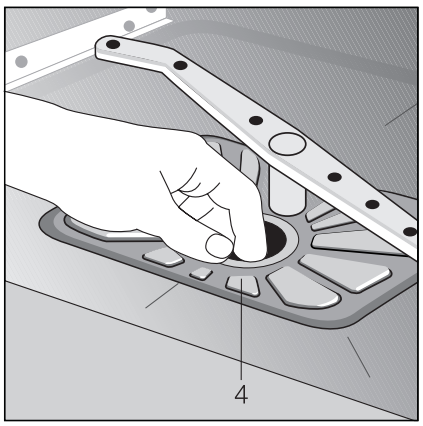

Hva må gjøres hvis...

Prøv ved mindre forstyrrelser i oppvaskmaskinen å løse problemet selv ved hjelp av informasjonene som er oppført her. Hvis du gjør bruk av kundeservice ved en av forstyrrelsene som er oppført her eller for å avhjelpe en betjeningsfeil, må besøket av kundeservice-teknikeren betales, også i løpet av garantitiden.

...det vises feilmeldinger.

- Hvis øvre eller midtre lampe i funksjonsindikatoren lyser, kan du eventuelt løse feilen selv.
  Når feilen er rettet, trykker du på På/Av-tasten. Vaskeprogrammet fortsetter. Kontakt kundeservice hvis feilen oppstår på ny.
- Hvis andre lamper blinker i funksjonsindikatoren, må du kontakte kundeservice og oppgi feilangivelsen.

Feil	Mulig årsak	Løsning
Øvre lampe i funksjonsindikatoren blinker. ● ▭ ○ ▭ ○ ▭ Det kommer ikke noe vann inn i oppvaskmaskinen.	Vannkranen er tilstoppet eller forkalket.	Rengjør vannkranen.
	Silen (hvis slik finnes) i slangefestet på vannkranen er tett.	Rengjør silen i slangefestet.
	Vanninntaksslangen er ikke lagt ordentlig.	Kontroller slangen.
Den midtre lampen i funksjonsindikatoren blinker. ○ ▭ ● ▭ ○ ▭	Vannlåsen er tett.	Rengjør vannlåsen.
	Vannutløpsslangen ligger ikke riktig.	Kontroller slangen.
Den øvre og den midtre lampen i funksjonsindikatoren blinker. ● ▭ ● ▭ ○ ▭	Vannbeskyttelsessystemet er aktivert.	Steng vannkranen og kontakt kundeservice.

...det er problemer ved bruk av oppvaskmaskinen.

Feil	Mulig årsak	Løsning
Programmet starter ikke.	Oppvaskmaskinens dør er ikke ordentlig lukket.	Lukk døren.
	Nettledningen er ikke plugget i stikkontakten.	Plugg i nettledningens støpsel.
	Husinstallasjonens sikring(er) er ikke i orden.	Bytt sikring(er).
	For oppvaskmaskin-modeller med starttidsforvalg: En starttid er forhåndsvalgt.	Slett forhåndsvalg av starttid dersom oppvasken skal vaskes omgående.
Der er rustflekker i oppvaskrommet.	Oppvaskrommet er lagd av rustfritt edelstål. Rustflekker i oppvaskrommet skylles fremmedrust (rustpartikler fra vannledningen, fra kjeler, bestikk osv.). Fjern slike flekker med pussemiddel for edelstål som er å få i handelen.	Vask kun egnet bestikk og servise.
		Lukk dekselet på beholderen for spesialsalt godt.
Pipelyd ved vasking.	Pipelyden er helt ufarlig.	Bruk et annet oppvaskmiddelmerke.

...vaskeresultatet ikke er tilfredsstillende.

Oppvasken blir ikke ren.

- Det er ikke valgt riktig vaskeprogram.
- Oppvasken har vært plassert slik at vaskevannet ikke har nådd alle deler. Oppvaskkurvene må ikke overfylles.
- Silene i oppvaskrommets bunn er ikke rene eller de er satt i feil.
- Det er ikke brukt et merke-oppvaskmiddel eller det er dosert for lite oppvaskmiddel.
- Ved kalkbelegg på oppvasken: Beholderen for spesialsalt er tom eller avkalkingsanlegget er feil innstilt.
- Utløpsslangen er ikke lagt på riktig måte.

Oppvasken blir ikke tørr og er uten glans.

- Det er ikke brukt et merke-glansemiddel.
- Glansemiddelbeholderen er tom.

På glass og servise er det striper, melkelignende flekker eller et blåskimrende belegg.

- Still glansemiddeldoseringen lavere.

På glass og servise er det tørkede vanndråper.

- Still glansemiddeldoseringen høyere.
- Årsaken kan ligge i vaskemiddelet. Kontakt vaskemiddelfabrikantens kundeservice.

Tekniske data

Mengdekapasitet:	12 standardkuverter inklusive servisedeler
Tillatt vanntrykk:	1-10 bar (=10-100 N/cm^2 = 0.1-1.0 MPa)
Elektrisk tilkopling:	Opplysninger om den elektriske tilkoplingen er å finne på typeskiltet på høyre innvendige kant av oppvaskmaskinens dør.
Oppvaskmaskiner: Frittstående apparater	
Dimensjoner:	850 x 600 x 600 (h x b x d i mm)
max. vekt:	54 Kg
Integrerbar og underbyggings-oppvaskmaskin	
Dimensjoner:	820 – 880 x 596 x 570 (h x b x d i mm)
max. vekt:	50 Kg
Fullt integrerbar oppvaskmaskin	
Dimensjoner:	820 – 880 x 596 x 546 - 550 (h x b x d i mm)
max. vekt:	50 Kg

CE Dette apparatet er i samsvar med følgende EF-direktiver:

- 73/23/EEC av 10.02.1973 – Lavspenningsdirektiv
- 89/336/EEC av 03.05.1989 (inklusive endringsdirektivet 92/31/EEC) – Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet

Henvisninger for testinstitutter

Testen i henhold til **EN 60704** må gjennomføres med testprogrammet ved full maskin (se programtabell).
Testene i henhold til **EN 50242** må gjennomføres med full saltbeholder for vannavkalkingsmiddelet, med full skyllemiddelbeholder og med testprogrammet (se programtabell).

	Full maskin: 12 kuverter inkl. servise	**Halvfull maskin:** 6 kuverter inkl. servise, la hver annen plass være ledig
Dosering oppvaskmiddel:	5g + 25g (type B)	20g (type B)
Innstilling skyllemiddel:	4 (type III)	4 (type III)

Eksempel for innsetting: Kurv oppe

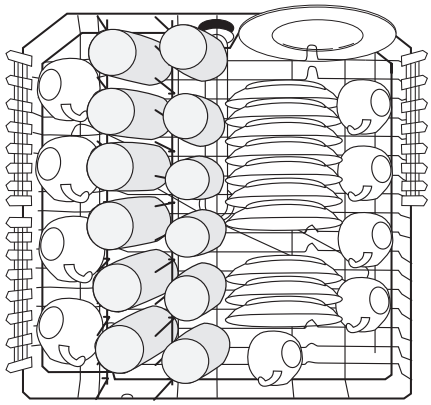

Eksempel for innsetting: Kurv oppe

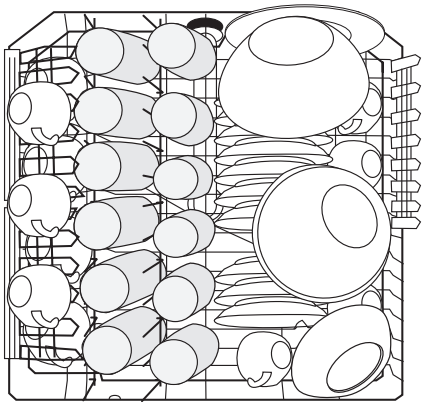

Eksempel for innsetting: Kurv nede

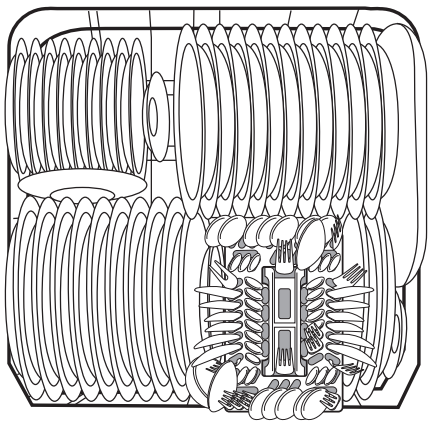

Eksempel for innsetting: Bestikk-kurv

Noen oppvaskmaskinmodeller har bestikk-kurver uten bestikkgitter.

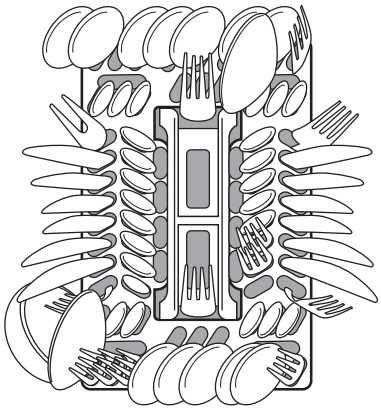

OPPSTILLINGS- OG TILKOPLINGSANVISNING

Sette opp oppvaskmaskinen

- Oppvaskmaskinen må plasseres stabilt og vannrett på fast underlag.
- Skru ut de stillbare bena for å kompensere for ujevnheter i gulvet og tilpasse maskinhøyden etter andre møbler :
  – med skrutrekker.
- For maskiner for underbygging og innbygging justeres de bakre bena med en skrutrekker fra maskinens forkant.
- Avløpsslange, inntaksslange og nettkabel må legges fritt i sokkelinndragningen på baksiden, slik at de ikke får knekk eller kommer i klem.
- Oppvaskmaskinen må dessuten skrus fast til kjøkkenbenkeplaten eller til møblene ved siden av. Dette er en forutsetning for at den nødvendige vippesikringen ifølge VDE-forskrifter skal være garantert.

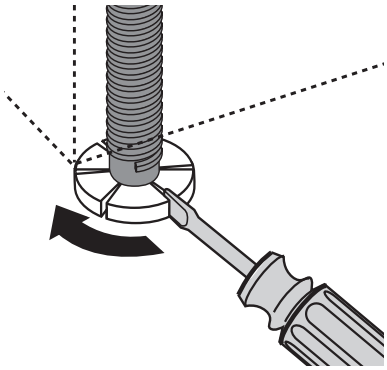

Alt etter type skal oppvaskmaskinen settes opp slik:

Integrerbar oppvaskmaskin

(se vedlagt monteringssjablon)

Maskinens dør kan kles med en treplate/ møbelplate med følgende mål:

Bredde:	591 – 594 mm	
Tykkelse:	16 – 24 mm	
Høyde: (variabel)	avhengig av	- nisjehøyde - sokkelhøyde - tilpasning til fugeforløpet på tilstøtende møbler Den nøyaktige høyden må måles på de tilstøtende møblene på stedet der oppvaskmaskinen skal plasseres.
Vekt:	maks. 8 kg	

Hvis møbelplaten er lenger enn 600 mm, kan ikke oppvaskmaskinens dør åpnes helt (møbelplaten støter mot sokkelen).
I så fall må det lages et utsnitt i sokkelen (se monteringssjablon), eller så må man bruke beslagsett BLT 60 for den for lange døren. Denne fås som E-nr. 911 239 008.

Oppvaskmaskin for underbygging

(se vedlagte monteringsanvisning)

Frittstående oppvaskmaskiner

⚠ kan settes opp frittstående uten ekstra innfesting.
Hvis oppvaskmaskinen plasseres rett ved siden av en gass- eller kullkomfyr, må det settes en varmeisolerende, ikke brennbar plate i plan med overkant av topplaten (dybde 57,5 cm) mellom komfyr og oppvaskmaskin. Platen skal være kledd med aluminiumsfolie på komfyrsiden.

Hvis oppvaskmaskinen skal bygges inn under en kjøkkenbenkeplate, må oppvaskmaskinens originale topplate fjernes slik:

1. Skru ut skruene fra festepunktene på baksiden (1).

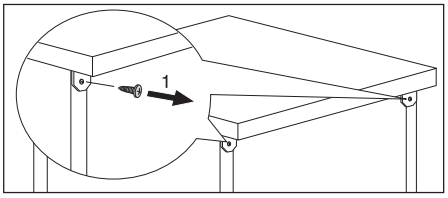

2. Skyv arbeidsplaten på apparatet ca 1 cm bakover (2).

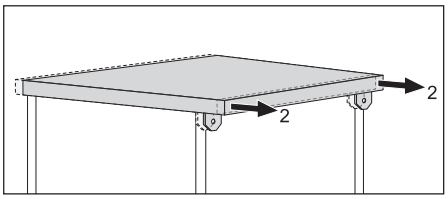

3. Løft arbeidsplaten i forkant (3) og fjern den.

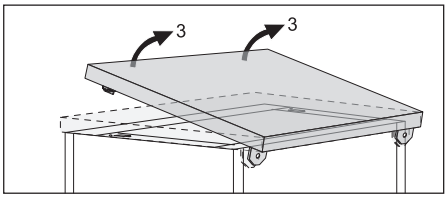

⚠ Hvis oppvaskmaskinen senere skal brukes som frittstående maskin, må den originale topplaten settes på igjen.

ⓘ Sokkelen på frittstående oppvaskmaskiner kan ikke justeres.

Tilkopling av oppvaskmaskinen

Tilkopling av vann

Oppvaskmaskinen har sikkerhetsanordninger som hindrer at drikkevannet forurenses og som tilfredsstiller gjeldende nasjonale forskrifter.

- Oppvaskmaskinen kan tilkoples kaldtvann og varmtvann opptil maks. 60 °C.
- Oppvaskmaskinen **må ikke** tilkoples åpne varmtvannsberedere og gjennomstrømningselementer.

Tillatt vanntrykk

Laveste tillatte vanntrykk: 1 bar (=10 N/cm^2 =100 kPa)	Ved vanntrykk under 1 bar, vennligst spør installatøren om råd.
Høyeste tillatte vanntrykk: 10 bar (=100 N/cm^2 =1 MPa)	Ved vanntrykk over 10 bar må det monteres en trykkreduksjonsventil (kan besørges av din forhandler).

Tilkopling av inntaksslange

⚠ Under tilkoplingen må du påse at inntaksslangen ikke har knekk, er i klem eller omslynget.

Inntaksslangen tilkoples en vannkran med utvendige gjenger (¾ “) med bruk av slangeskruekoplingen (ISO 228-1:2000). Slangekoplingen må trekkes til **kun for hånd**.

ⓘ For at avtapping av vann i kjøkkenet ikke skal bli begrenset, anbefaler vi å installere en ekstra vannkran eller å utvide eksisterende vannkran med en forgrening.

- Hvis det er nødvendig med en lengre inntaksslange enn den som medfølger, kan det benyttes følgende VDE-godkjente komplette slangesett (leveres av forhandleren):
  – Slangesett “WRflex 100” (E-nr.: 911 239 034)
  – Slangesett “WRflex 200” (E-nr.: 911 239 035)

Følgende kapittel gjelder kun for oppvaskmaskiner som har en sikkerhetsventil på slangeskruekoplingen til vannkranen:

Inntaksslange med sikkerhetsventil

Når den doble inntaksslangen er tilkoplet, bør sikkerhetsventilen befinne seg direkte ved vannkranen. På denne måten er det bare trykk i inntaksslangen når det tappes inn vann. Hvis inntaksslangen blir utett under tapping, bryter sikkerhetsventilen vanntilførselen og oppvaskmaskinens avtappingspumpe kopler seg inn.

Ved tilrettelegging av inntaksslangen bør du påse at:

– Avstanden mellom sikkerhetsventilens underkant og oppvaskmaskinens sokkel minst er 30 cm:

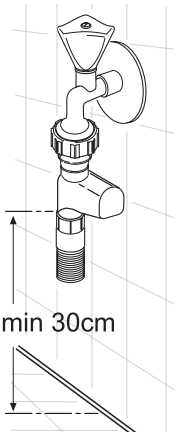

– Den elektriske ledningen for sikkerhetsventilen er integret i den doble inntaksslangen. Ikke dypp verken inntaksslangen eller sikkerhetsventilen ned i vann.

– Hvis inntaksslangen eller sikkerhetsventilen er defekt, må du straks trekke ut strømkabelen.

– Inntaksslangen med sikkerhetsventil må kun skiftes av fagperson/kundeservice.

– Legg inntaksslangen slik at den aldri ligger høyere enn sikkerhetsventilens underste kant.

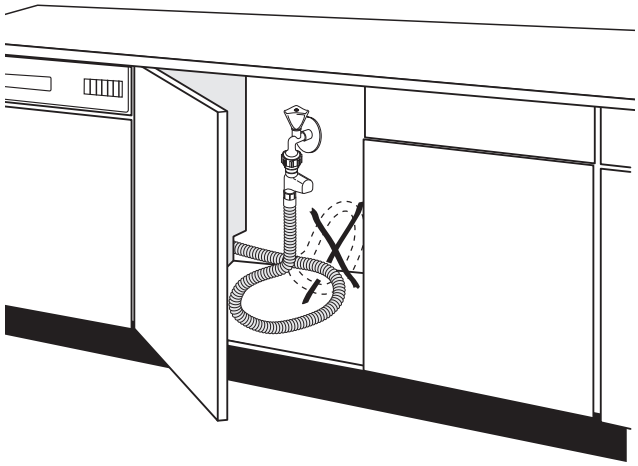

Vannutløp

Utløpsslange

⚠ Utløpsslangen må ikke bøyes, klemmes sammen eller legges i knute/slynge.

- Tilkopling av utløpsslangen:
  – Maksimal tillatt høyde: 1 meter.
  – Minimum nødvendig høyde: 40 cm over apparatets nedre kant.

Forlengelsesslanger

- Forlengelsesslanger skal kjøpes hos en fagforhandler eller via vår kundeservice. Forlengelsesslangenes innvendige diameter må være på 19 mm, slik at oppvaskmaskinens funksjonsdyktighet ikke nedsettes.
- Forlengelsesslangene må legges maksimalt 3 meter vannrett og den maksimale tillatte høyden for tilkopling av utløpsslangen er da på 85 cm.

Sifongtilkopling

- Utløpsslangens rørstykke (ø 19 mm) passer til alle vanlige sifongtyper. Sifongtilkoplingens utvendige diameter må være på minst 15 mm.
- Utløpsslangen må festes til sifongtilkoplingen ved hjelp av den vedlagte slangeklemmen.

Vannutløp ved oppvaskmaskin montert høyt oppe

Det må bygges inn en reservedel, ET 111099520, hvis oppvaskmaskinen skal monteres høyt oppe og tilkoplingen for utløpsslangen ligger lavere enn 30cm over apparatets nederste kant. Reservedelen må bygges inn av kundeservice.

Vannutløp i vask (kun mulig med frittstående oppvaskmaskiner)

Hvis utløpsslangen skal henges ned i en vask skal det brukes en påsettbar rørbøy. Denne kan bestilles hos Electrolux kundeservice under reservedelsnummer ET 646 069 190.

1. Sett rørbøyen på utløpsslangen.
2. Sikre utløpsslangen mot å skli ned av kanten på vasken.
   Trekk en snor gjennom hullet i rørbøyen og fest den til veggen eller til vannkranen.

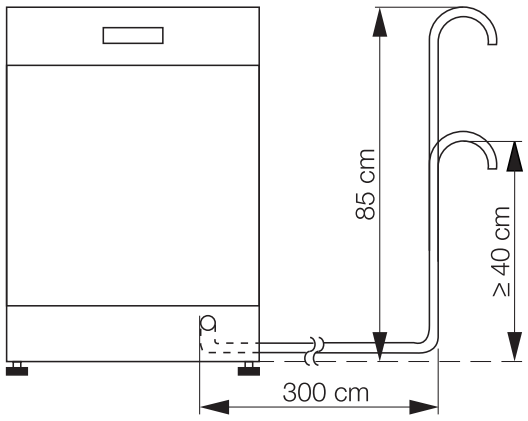

Vannbeskyttelsessystem

Som beskyttelse mot vannskader er oppvaskmaskinen utstyrt med et vannbeskyttelsessystem.
Hvis det foreligger en feil, bryter sikkerhetsventilen i apparatet øyeblikkelig vanninntaket og tømmepumpen koples inn. På denne måten kan vann hverken renne over eller renne ut. Resterende vann som befinner seg i oppvaskmaskinen pumpes automatisk ut.

⚠ Vannbeskyttelsessystemet fungerer også når oppvaskmaskinen er slått av.

Elektrisk tilkopling

⚠ I henhold til elektrisitetsverkenes tekniske tilkoplingsbetingelser må en fast tilkopling til strømnettet kun utføres av en godkjent elektroinstallatør.

Ved tilkopling skal VDE-bestemmelsene og eventuelt det lokale elektrisitetsverkets tilleggsbestemmelser overholdes. Etter montasje må ikke spenningsførende deler og driftsisolerte ledninger kunne berøres med testfingeren jf. EN 60335/DIN VDE 0700.

Opplysningene for elektrisk tilkopling er å finne på typeskiltet på høyre side i oppvaskmaskinens dør. Hvis apparatet er i omkoplbart skal også informasjonene på omkoplingsskjemaet i nettilkoplingskontakten følges.

Kontroller før tilkopling at merkespenningen og strømtypen som er oppgitt på apparatets typeskilt stemmer overens med nettspenningen og strømtypen på oppstillingsstedet. Den nødvendige elektriske sikringen er også å finne på typeskiltet.

For å kople oppvaskmaskinen fra strømnettet skal nettstøpselet frakoples.
OBS: Støpselet må også være tilgjengelig etter at maskinen er satt opp.
Hvis maskinen er fast koplet til nettet, må den skilles fra nettet ved hjelp av installasjonstiltak med en **allpolig (N,L1)** skilleanordning (f.eks. feilstrøm-vernebryter) med en kontaktåpning på > 3 mm.

Tilkoplingsteknikk

Inn- og utløpsslangene samt nettkabelen må koples til oppvaskmaskinen på siden, da det ikke er nok plass bak maskinen.
Det etterfølgende eksempelet på en sanitær- og elektroinstallasjon kan kun tjene som en anbefaling, da det er forholdene på oppstillingsstedet som er avgjørende (eksisterende tilkoplinger, lokale tilkoplingsforskrifter fra elektrisitets- hhv. vannverket osv.).

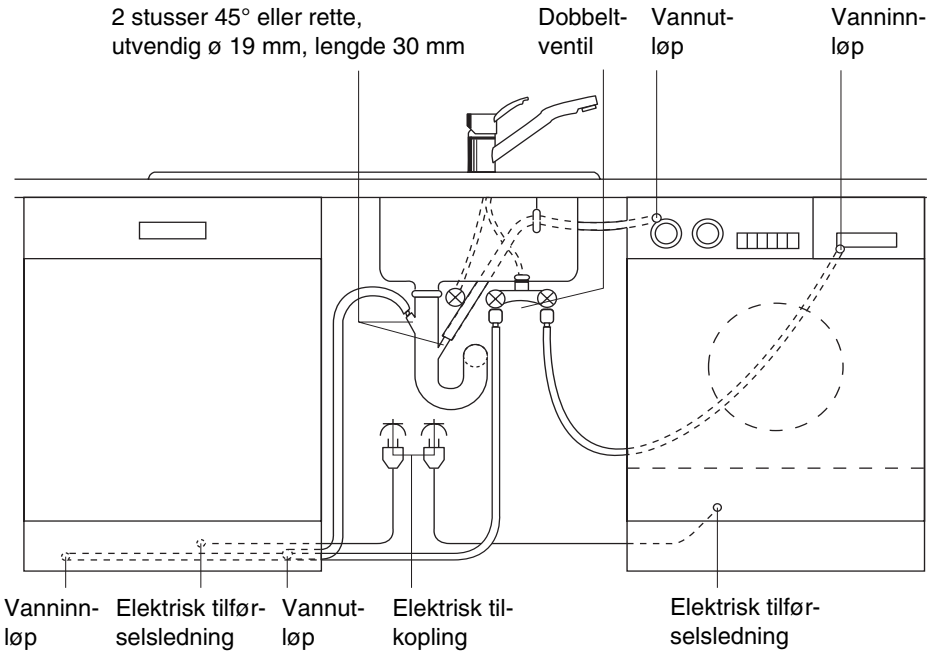

Kundeserviceadresser

Hovedkontor:
Electrolux Home Products Norway AS
Risløkkveien 2
Postboks 77 Økern
0508 Oslo

Telefon: 22 63 55 00
Telefax: 22 63 55 52

Sentral serviceavdeling /
sentralt reservedelslager:
Risløkkveien 2
Postboks 215 Økern
0510 Oslo

Telefon: 22 72 58 00
Telefax: 22 64 17 74

Forsendelse av deler skjer kun fra sentrallageret. Salg over disk også fra alle avdelingslagre / –service-kontor.

Garanti

I Norge gjelder “NELs leveringsbetingelser“ ved salg av elektriske husholdningsapparater. Kopi av disse fås hos din elektroforhandler.
OBS! Ta vare på kvitteringen. Den gjelder som garantibevis.

SERVICE

Kapittelet “Hva må gjøres hvis…?” omhandler noen driftsforstyrrelser du kan løse selv. Se først der dersom feil oppstår. Dreier det seg om en teknisk feil? Ta i tilfelle kontakt med vårt servicekontor eller butikken der du kjøpte produktet.

Forberedelser til samtalen:

- Hvordan ytrer feilen seg?
- Under hvilke omstendigheter oppstår feilen?
- Noter følgende nummer:

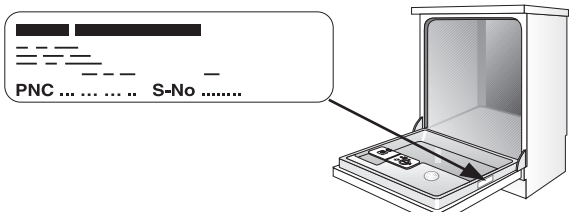

Modell: .....

PNC nr.: .....

S-Nr.: .....

Innkjøpsdato: .....

Garantibetingelser
I Norge gjelder “NELs leveransebetingelser” ved salg av elektriske husholdningsapparater.

Ta vare på kvitteringen, den gjelder som garantibevis.

ELECTROLUX HOME PRODUCTS NORWAY
AS - SERVICE
Risløkkveien 2
Postboks 215 Økern
0510 Oslo
Tlf.: 22 72 58 00

822 960 432 - 00 - 0203

Med forbehold om endringer

The Electrolux Group. *The world´s No.1 choice.*

Electrolux-konsernet er verdens største produsent av energidrevne produkter til kjøkken-, rengjøring- og utendørs bruk. Mer enn 55 millioner produkter fra Electrolux-konsernet (som kjøleskap, komfyrer, vaskemaskiner, støvsugere, motorsager og gressklippere) til en verdi av ca. 14 milliarder USD selges årlig i mer enn 150 land verden rundt.